

# Инструкция по программированию таймера




2-Кнопка включения режима настройки; 1,3 - Стрелки вверх и вниз для регулировки таймера, 4- индикатор подачи подачи питания на розетку контроллера; 5-автомат включения контроллера, 6- кнопка тепловой защиты от перегрева(срабатывает при перегреве)



Для начала настройки таймера необходимо:

1. Удержанием 5сек. Кнопку настройки(кнопка 2) начинает мигать время

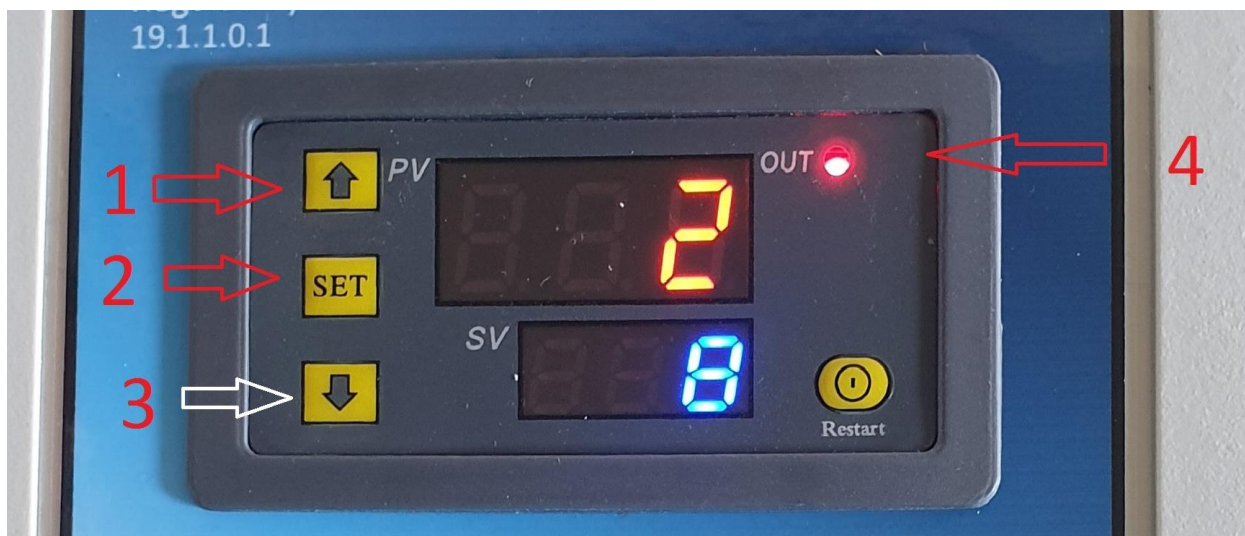

работы(красный циферблат)

2. Кнопками 1, 3 выбираем нужное значение время работы

3. Нажимаем кнопку 2 (Set) еще раз – начинает мигать время паузы(синий циферблат)

4. Ожидаем 10 секунд и контроллер выходит из режима настройки.

**Работа через пульт дистанционного управления.** Кнопка В включает/отключает систему по режиму постоянной работы, Кнопка А включает/отключает работу через таймер., С и D



– отключение выбранного ранее режима.