

Инструкция по программированию таймера




2-Кнопка включения режима настройки; 1,3 - Стрелки вверх и вниз для регулировки таймера, 4-индикатор подачи подачи питания на розетку контроллера; 5-автомат включения контроллера, 6-кнопка тепловой защиты от перегрева(срабатывает при перегреве)



Для начала настройки таймера необходимо:

1. Удержанием 5 сек. Кнопку настройки (кнопка 2) начинает мигать время работы (красный циферблат).

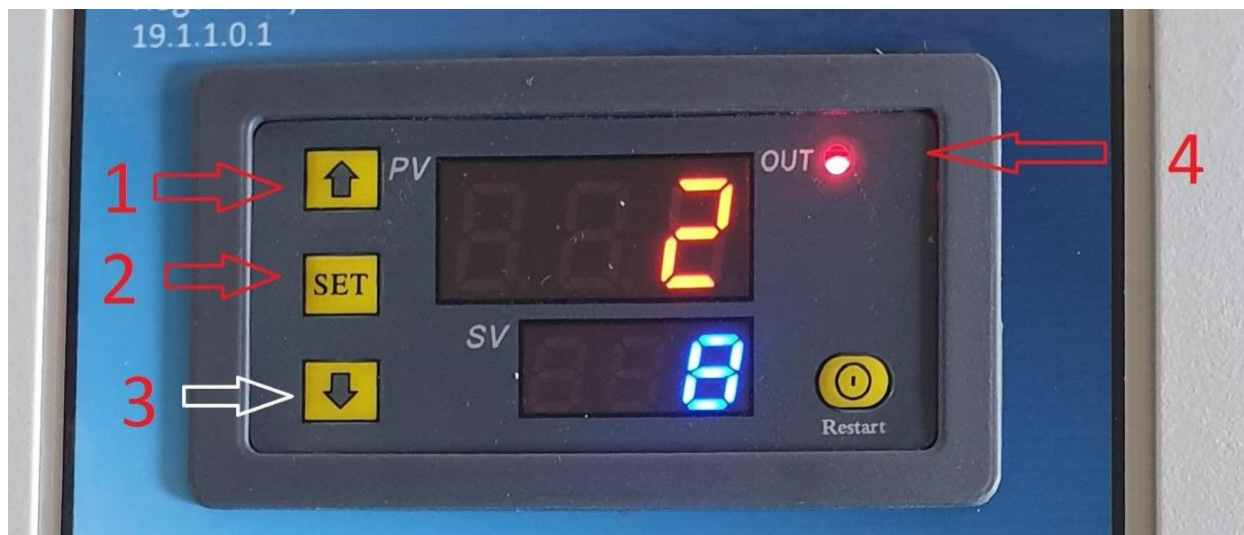

2. Кнопками 1, 3 выбираем нужное значение время работы
3. Нажимаем кнопку 2 (Set) еще раз – начинает мигать время паузы (синий циферблат)
4. Ожидаем 10 секунд и контроллер выходит из режима настройки.

Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления

Подготовка к работе

Вставьте батарейку в пульт (если не установлена).

Убедитесь, что контроллер (приёмное устройство) подключён к системе и находится в рабочем состоянии.

Для синхронизации пульта с контроллером следуйте инструкции контроллера.

Управление системой с помощью пульта



На пульте расположены следующие кнопки:

 Кнопка «V» (нижняя стрелка)

Включает/отключает систему в режиме постоянной работы (система работает непрерывно).

 Кнопка «^» (верхняя стрелка)

Включает/отключает работу системы через таймер (циклическая работа по заданному интервалу).

 Центральная квадратная кнопка

Отключает систему (выключение всех режимов работы).

 Завершение настройки

После внесения изменений подождите 10 секунд — контроллер автоматически выйдет из режима настройки.