


# ІНСТРУКЦІЯ

## на підключення пульта керування ICOOLING до смартфона через Wi-Fi.


1. Мережа Wi-Fi, до якої необхідно здійснити підключення пульта, повинна працювати на частоті 2,4 ГГц.
2. Під'єднати смартфон до мережі Wi-Fi і включити на ньому Bluetooth.
3. На смартфон з Google Play завантажити програму eWeLink.




4. Запустити програму eWeLink.
5. Зверху праворуч натиснути (+), потім «Добавить устройство»,

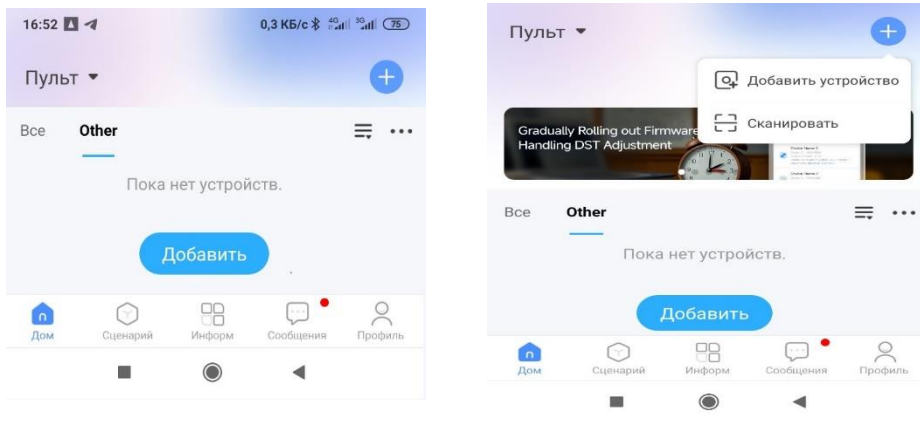


6. під написом «Поддерживается только 2.4ГГц wi-fi» знайти назву роутера, який діє в цьому приміщенні, ввести пароль для підключення, якщо він не підтягнувся автоматично.

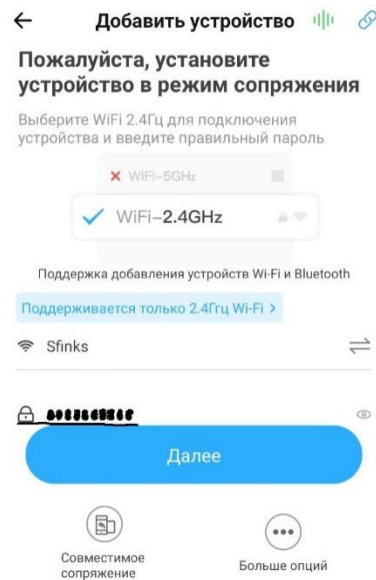


7. Увімкнути пульт вимикачем (CURRENT PROTECTION).
8. Натиснути і утримувати кнопку R2 продовж 5-7 секунд, поки синій світлодіод не почне постійно по тричі блимати.  
Якщо світлодіод двоколіоровий червоно-зелений, натиснути і утримувати кнопку R2 продовж 5-7 секунд, поки зелене засвітиться постійно, а червоне почне по тричі мигати.
9. На смартфоні натиснути кнопку ДАЛІ, почнеться пошук Пульта.

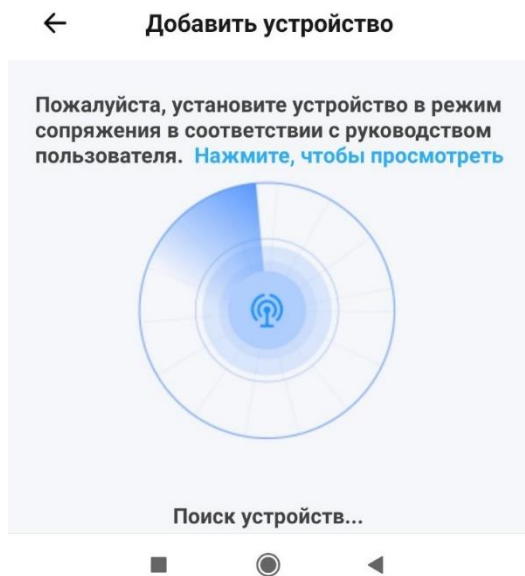


10. Після появи ярличка зі знаком (+) праворуч, натиснути на нього.

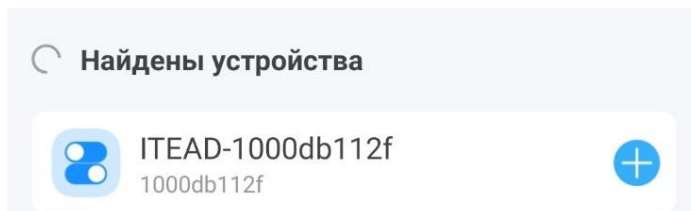


11. Синій (+) зміниться на зелену галочку, після чого натиснути нижче «Далее».

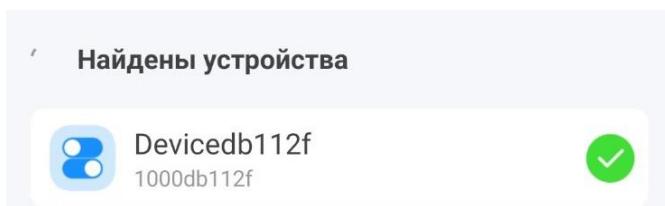


12. Зелена галочка праворуч зміниться на олівець.

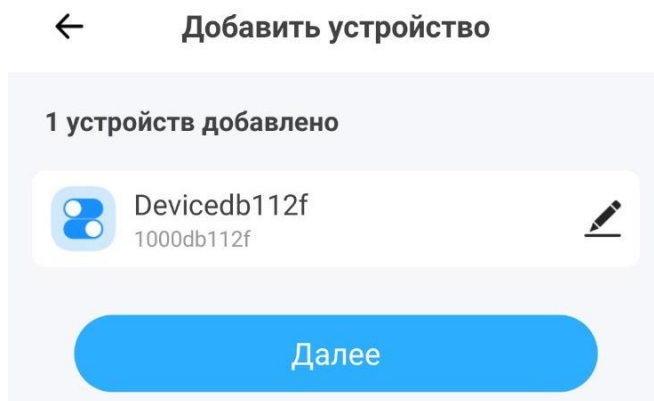


13. Натиснути на Олівець і змінити назву приладу за бажанням, наприклад «Devicedb112f». Після чого натиснути «Готово», потім «Далее» і «Готово».

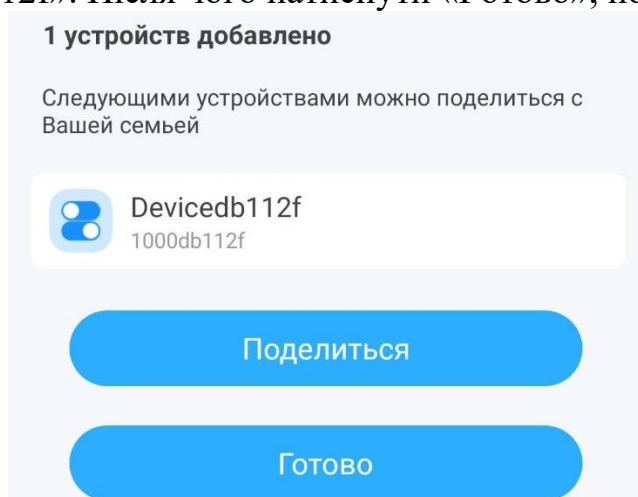

14. На головній сторінці програми з'явиться вкладка із зазначеною вами назвою, наприклад «Devicedb112f».

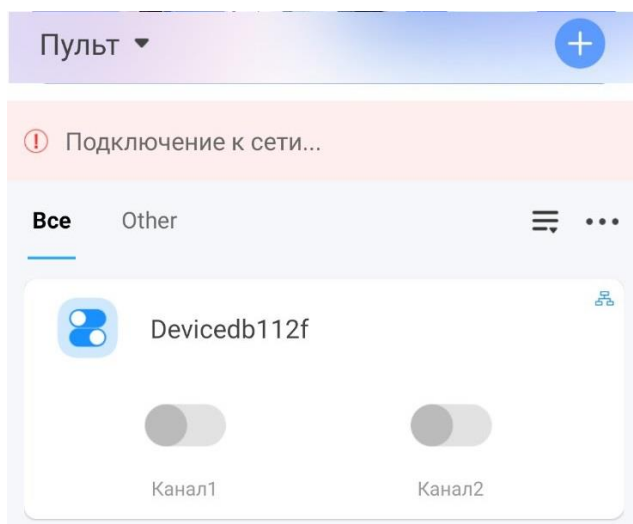

15. Натиснути на вкладку «Devicedb112f» і зайти до управління приладом.
16. Кнопки (Канал 1) і (Канал 2) означають канали прилада. Їх також можна перейменувати за бажанням, наприклад «Ручне», «Таймер».
17. Натисканням на кнопки каналів вмикаються або вимикаються відповідні канали.
18. У програмі можна задавати розклад включення та виключення подовово та погодинно. Є таймер зворотнього відліку часу. Є циклічний таймер у якому можна задавати час увімкнення та вимкнення.

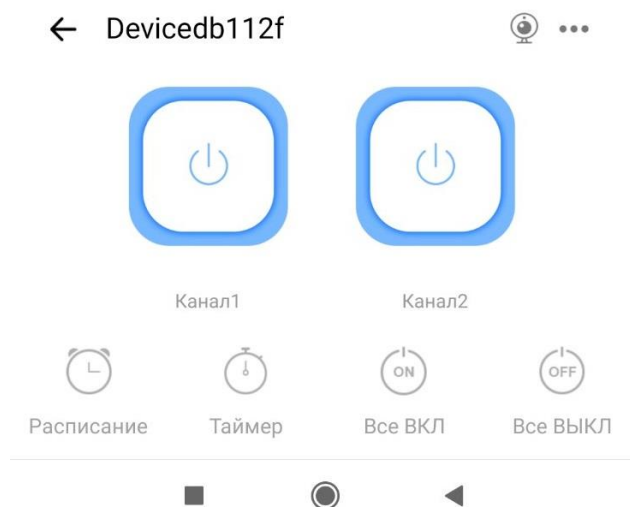

### Додати новий кнопковий брелок.

1. Натиснути і утримувати кнопку каналу R1 протягом 3-5 секунд поки світлодіод не засвітиться постійно зеленим або синім.
2. Натисніть на брелку відповідну кнопку яку ви хочете запрограмувати для цього каналу на 2 секунди і відпустіть, ГОТОВО.
3. Повторіть таку ж процедуру для каналу R2 і запрограмуйте для цього каналу іншу кнопку на брелку, ГОТОВО.
4. Як що кнопки запрограмовані помилково не правильно, зітріть пам'ять. Натисніть приладі кнопку каналу R1 і утримуйте протягом 15-20 секунд, поки індикатор почне мигати постійно червоним або синім. Таку ж процедуру повторіть для каналу R2. Потім заново запрограмуйте потрібні кнопки для брелка.